

# 取扱説明書


## seiira

### 水出しコーヒーメーカー

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
本製品を正しく安全にご使用いただくため、お使いになる前に本取扱説明書を必ずお読みいただき、使用方法を十分にご理解の上ご使用下さい。  
また、いつでも本取扱説明書が確認できるように大切に保管してください。

#### 目次

- P 1～3 安全上の警告および注意事項
- P 3 注意事項・バッテリーについての注意事項
- P 4 本体各部の名称および付属品
- P 5 使用方法／本体の充電方法
- P 5～7 使用方法／コーヒーの入れ方
- P 7 お手入れ方法
- P 8 保証とサービス

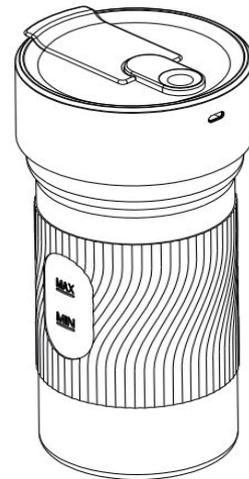

#### **⚠ 安全上の警告および注意事項**

**※よくお読みいただき、必ずお守りください**

安全上のご注意・警告は、製品を正しく安全にお使いいただくためのものです。  
お使いいただく方や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止ため、  
各項をよくお読みいただき、必ずお守りください。  
内容により「警告」と「注意」とに分かれております。  
いずれともに安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。  
当社は、過失または指示に従わなかった場合の責任を負いません。

## 警告

- 本製品の分解または改造等をしない。(火災・感電・ケガ防止)
- 濡れた手で製品に触れたり、製品を水につけたりしない。(感電・ショート等の故障防止)
- 濡れた手で USB ケーブルの抜き差しはしない。(感電防止)
- USB ケーブルは奥までしっかりと差し込む。(感電・ショート・発火防止)
- USB ケーブルを傷つけない、破損させない、加工しない。
- USB ケーブルを無理やり引っ張ったり、曲げたり、ねじったり束ねたりしない。  
(火災・感電防止)
- USB ケーブルに重い物を載せたり、挟み込んだりしない。(火災・感電防止)
- 本製品に異常が発生した場合には、直ちに使用を中止する。異常が発生したままで使用を続けた場合、発煙・発火、ショート・感電・漏電などの原因になる。

### 【異常例】

- ・ 製品が動作しない。
- ・ 製品の動作時に異音がする、発熱、焦げ臭いにおいがする。(火災・感電防止)
- ・ USB ケーブルや USB プラグの変形・変色・破損・発熱等。(火災・感電防止)
- ・ USB ケーブルと USB プラグの接触不良 (通電したりしなかったりする)。

上記のような場合は直ちに使用を中止し、USB プラグも外してお買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

- 製品に強い衝撃 (落とす、ぶつける等) を与えない。(故障防止)
- 高温になる場所を避ける。直射日光を避ける。ガスコンロ等の火気の近くや引火性のガスの有る所、屋外等の風雨が当たる所では使用しない。(故障・火災・感電・ケガの防止)
- 製品の隙間にピンや針金等の金属等の異物を入れない。(ケガ・故障・感電防止)
- 幼児、子供の手の届くところに置かない。(ケガ防止)
- 子供だけ、または幼児の手が届くところでは使用させない。(ケガ・感電防止)
- 本製品には室温の水を使用してください。35℃以上の水は使用できません。

## 警告 (バッテリーについて)

- 製品内部のバッテリーの取り出し、分解等をしない。(火災・感電・ケガの防止)
- バッテリーを火の中に投げ入れたり、加熱したりしない。(破裂・火災・汚染・ケガ防止)
- バッテリーを高所から落としたり、投げつけたり、たたいたり、踏みつけたりしない。  
(破裂・火災・汚染・ケガ防止)
- バッテリーを水につけない。(破裂・火災・汚染・ケガ防止)
- 落下させたり、何かしらの損傷があるバッテリーは使用しない。(感電・ショート・発火防止)
- 内部液体が漏れ、変形、変色しているバッテリーは使用しない。  
(破裂・火災・汚染・ケガ防止)
- 内部から漏れた液が目、皮膚、衣類等に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。  
(目や皮膚に障害やかぶれが発生するおそれあり)

■所定の充電時間を超えてもフル充電にならない場合は充電を中止する。

(バッテリーの寿命、異常の可能性)

■使用時間が極端に短くなった場合は使用を中止する。(感電・ショート・発火防止)

## 注意事項

■フィルターカップにコーヒー粉末を入れる時には、必ずフィルターカップカバーを取り付けてください。フィルターカップの中心部のノズルの穴は水の吸い上げ口となっています。

ノズルの穴の中にコーヒー粉末が入ると、上蓋が給水する時に上蓋の中央部にある給水口にコーヒー粉末が付着してしまい、給水ができなくなってしまいます。それによりコーヒー粉末に水を垂らすことが出来なくなり、おいしい水出しコーヒーを作ることができません。

もし付着した場合は付属のブラシできれいに洗浄してください。

■製品に変形・破損等がある時は使用しない。(感電・故障防止)

■水回り、風呂場、湯気のある場所等、湿気が多い所では使用しない。

(感電・ショート等の故障防止)

■ゴミやホコリのある所では使用しない。(感電・ショート等の故障防止)

■使用中は布等でおおわない。(発熱・発火等防止)

■直射日光の当たる場所等の高温になる場所での使用・保管はしない。(故障防止)

■USB ケーブルを束ねたまま使用しない。(発熱・発火等防止)

■USB ケーブルを抜き差しする場合は、ケーブルではなくプラグを持って行う。

(感電・ショート・断線防止)

■本体の USB ポート、USB ケーブル、プラグに水分、金属片等の異物が付着していない事を確認。この箇所は定期的に清掃を行ってください。(発熱・発火・感電防止)

■お手入れの際、住宅用洗剤・シンナー・アルコール・研磨剤などは使用しない。

(変形・変色・感電・故障防止)

## バッテリーについての注意事項

※充電は使用前、もしくは前日に

内蔵のバッテリーは充電された状態で保管していても自然放電されます。

製品を使用する前、もしくは前日には充電してください。

※充電環境

充電する時は室温(周囲温度 10°C~40°C)で充電してください。


低温(10°C未満)では充電しにくくなります。また、高温(41°C以上)ではバッテリーに十分な充電ができません。

※長期間使用しない場合


長期間(1カ月以上)使用しない場合は、バッテリーを完全に充電してから保管してください。

※バッテリーを廃棄する場合は、分別方法を含めてお住いの自治体に確認して廃棄してください。またその際は、放電(使い切ってから)してから廃棄してください。


## 本体各部の名称および付属品

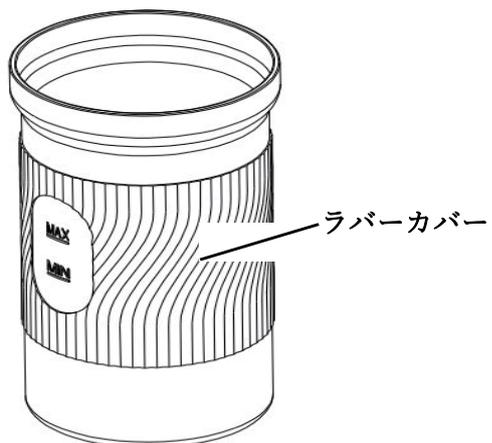


本体ガラスカップ

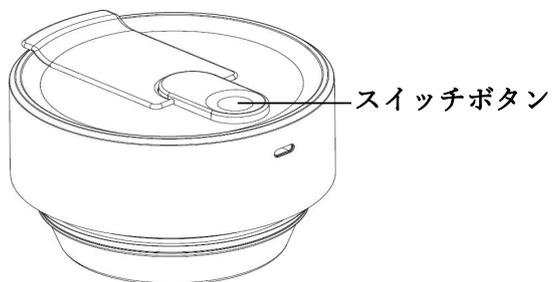


本体上蓋

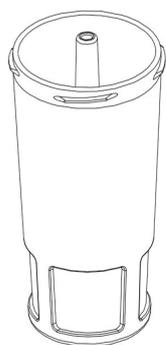

フィルターカップ

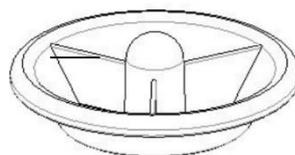

フィルターカップカバー

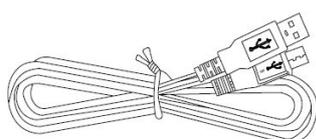

充電ケーブル




コーヒー計量スプーン



ブラシ

上蓋の中央部にある給水口にコーヒー粉末が残っている時に  
コーヒー粉末を洗浄するため

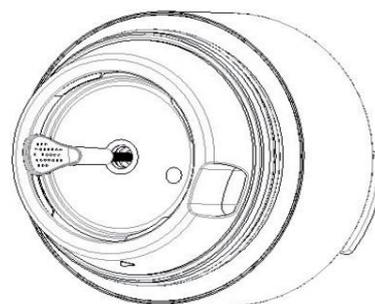

## 使用方法

### ■本体の充電方法


- 1、本体には充電式バッテリーが内蔵されています。また、アダプターから電力を供給することもできます。  
(※注 充電器の仕様：入力 AC100-240V 50/60Hz：出力 DC5V/2A)
- 2、製品を充電している間は、「電源」インジケータライトが赤く点滅します。  
(※注 アダプターを使用して充電してください。充電が完了すると「電源」インジケータライトが青色に点滅し、充電が停止します。)
- 3、バッテリーの残量が少ない場合は、「電源」インジケータライトが赤く点滅してバッテリー残量が少ないことを知らせます。製品が自動的にシャットダウンする前に充電してください。  
製品が自動的にシャットダウンすると、再度オンにする時に正常に動作しません。
- 4、充電が完了すると、「電源」インジケータライトが青色に点灯します。  
(※注 充電中でも、製品の電源を入れて使用できます。作業が終了すると製品は自動的に充電モードに戻ります。)
- 5、電源のオン/オフは、「電源」ボタンを2回押すことで製品の電源が入り、インジケータライトが青色に点灯します。  
製品の電源を切る時は、「電源」ボタンを2秒間押します。  
インジケータライトが5秒間青色に点滅してから電源はオフになります。  
(※注 マシンは15分間の連続運転後に自動的にシャットダウンします。)

### ■コーヒーの入れ方

#### ①コーヒーの粉末を入れる

- ・フィルターカップにフィルターカップカバーを取り付ける。
- ・適量のコーヒーの粉末をフィルターカップに入れる。
- ・コーヒーの粉末を入れ終わったらフィルターカップカバーを取り外す。

※フィルターカップの中心部のノズルの穴は水の吸い上げ口ですので、フィルターカップカバーを取り外す時に、このノズルの中にコーヒーの粉末が入らないようにする。

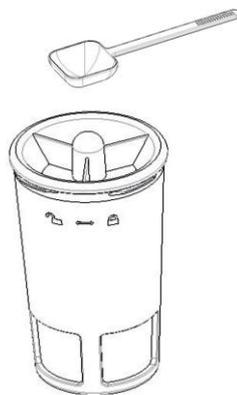

※コーヒー粉末量の目安（ガラスカップ側面に水量の表示あり）

MAX 600 ml：コーヒー粉末約 40g


MIN 450 ml：コーヒー粉末約 30g

お好みに合わせて調整してください。

**②フィルターカップを本体上蓋に取り付ける**

- ・コーヒー粉末の入ったフィルターカップを本体上蓋に取り付ける。  
本体上蓋を時計回りに回しながら取り付ける。

※取り付ける際、本体上蓋とフィルターカップのかみ合わせに注意

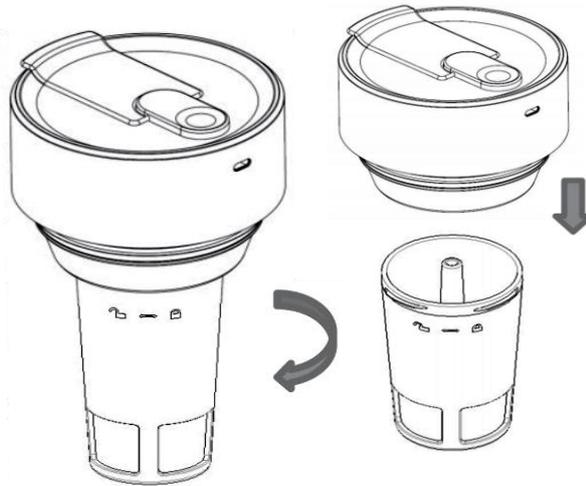

**③本体ガラスカップに上蓋を取り付ける**

- ・本体ガラスカップに必要な量の水（35°C以下）を入れ、フィルターカップのついた本体上蓋を時計回りに回しながら取り付ける。
- ・取付が完了したら本体ガラスカップを水平なところに置く。




#### ④電源を入れる

- ・充電されている時は「電源」ボタンのインジケータライトが青色に点灯している。そのボタンを2回押すことで抽出が開始されます。

15分でおいしいコーヒーの出来上がり。

(※注 マシンは15分間の連続運転後に自動的にシャットダウンします。)

コーヒーが出来上がったら上蓋の注ぎ口を開けてグラスに注いでください。  
お好みにより氷等をお入れください。

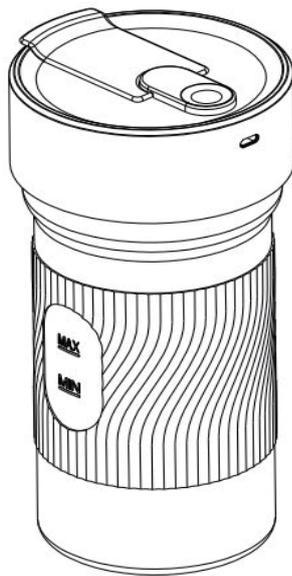

## お手入れ方法

※お手入れをする時は電源を切り、USBケーブルを必ず抜いてください。

※以下の物は使用市内でください。

アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、石油、酸、熱湯、磨き粉、粉石鹼、たわし等

#### ●コーヒー粉末を捨てる

本体ガラスカップとフィルターカップの付いた上蓋を外し、上蓋とフィルターカップを外す。フィルターカップ内のコーヒー粉末を捨てる。捨てにくい場合はスプーン等がかき出す。

#### ●本体ガラスカップ、フィルターカップをよく洗い乾燥させる。

#### ●上蓋はUSBポートから水が入らないように良く洗い乾燥させる。

上蓋の中央部にある給水口にコーヒー粉末が残っている場合は付属のブラシで洗浄する。

## 保証とサービス

### ■保証

- 本製品の保証期間はご購入日より1年間です。保証期間中は無償にて修理いたします。保証は家庭での通常使用のみが対象となります。それ以外は対象外です。

#### ※対象外例

- A、取扱説明書の指示に従わなかったための破損、落下等による人的要因による破損
  - B、保証期間を過ぎた製品。
  - C、商業用または産業用など、製品の使用条件または環境を満たしていない、または使用条件を超えて使用した場合の損傷。
  - D、不正な修理および改造、分解、また不可抗力によってひきおこされた損傷。
- 製品を正しく使用されずに生じた事故等につきましては、弊社では責任を負いかねます。
    - ・お客様のご使用上の誤りや、過失・修理・改造・移動等による故障や破損の場合。
    - ・摩擦・摩耗等の材料の自然特性、あるいは、経年劣化による故障や破損の場合。
    - ・火災・自身・水害・落雷・その他天変地異・公害や異常電圧による故障や破損の場合。

### ■サービス

- 本取扱説明書に沿った正常なご使用方法で故障が発生した場合は、修理いたしますので、本書をお買い上げいただいた販売店又はサービスセンターへ修理をご依頼ください。お買い上げ店、お買い上げ日が記載されているかをご確認の上、お受け取り下さい。この保証書の再発行は致しませんので、大切に保管してください。
- ※インターネットでお買上の場合は、納品書等を併せて保管してください。

お名前	お買い上げ日 年 月 日
ご住所	販売店・住所・電話番号
電話番号	
備考	
お買い上げ年月日の記載がない場合は無償修理の対象外となります	

販売元：HUNTKEY JAPAN 株式会社

HUNTKEY JAPAN お客様サービスセンター

〒335-0031 埼玉県戸田市美女木7-19-11 ハコトヨ戸田センター内

HUNTKEY JAPAN お客様係

TEL 048-422-1125 電話受付時間：月曜日～金曜日午前10時～午後5時